
ご使用の前に

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

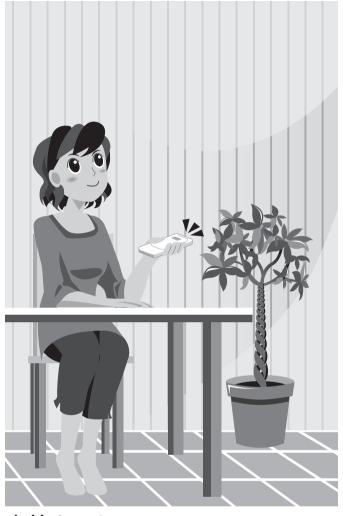

室内ユニット <形名>

RAS-5621D(W),(C)

室外ユニット <形名>

RAS-5621AD

士、	1	"
т,		- 1

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえ	4
運転前の準備と確認	6
クリーン運転機能について	6

運転する(自動・冷房・暖房・ドライ)・・・	7
温度・風量・風向き	8
タイマーを使う	9

đ	3手入れ	10
•	通常のお手入れ	10
•	長期間使わないとき	11
•	再び使い始めるとき	11
•	定期的な点検	11

故障ではありません	12
故障かな?	12
知っておいていただきたいこと…	14
仕様	15
保証とアフターサービス	16

- ●このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

日本国内専用品 Use only in Japan



安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

■表示の説明

表示 表示の意味 「死亡または重傷 (* 1) を負うことが想定されること」を示します。

「軽傷 (* 2) や物的損害 (* 3) の発生が想定される こと」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

図記号	図 記 号 の 意 味
	(禁止)を示します。(してはいけないこと)
	(指示)を示します。(必ずすること)
\triangle	(注意) 促す内容を示します。

▲ 警

0

据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専 門業者に依頼する

指示

お客様ご自身で据え付けを行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

アース工事は販売店または専門業者に依頼する

アースが不完全なときは、感電の原因になります。 アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース 線に接続しないでください。

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 他の機器と併用すると、火災の原因になります。

コンセントは新品を使用する

火災の原因になります。

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む ほこりの付着や不完全な接続は、感電や火災の原因に なります。

移設・修理する場合は、お買い上げの販売店または 東芝エアコン空調換気ご相談センターに相談する

専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

冷媒そのものは安全ですが、万一、冷媒が室内に漏れ、 ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れる と有害な生成物が発生する原因になります。

移設等で室内ユニットパネルの配管取出口が空いて しまった場合は、開口部をふさぐ

内部の電気部品に触れると、けがや感電の原因になります。

冷房シーズンの前には、排水管からドレン水が出る ことを確認する

配水管が詰まっていると水漏れの原因になります。



自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

2

内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止 し、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを そのまま使うと、火災感電の原因になります。お買い上げ 抜く の販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センター へ修理をご依頼ください。

異常・故障時はすぐに使用を中止して、電源プラグ をコンセントから抜く

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になります。 《異常・故障例》

- ●ブレーカーがたびたび切れる
- ●運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音や振動がする
- ●室内ユニットから水が漏れる
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相 談センターへ修理をご依頼ください。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの操作を しない

ぬれ手 感電の原因になります。 **禁止**

になります。



指定冷媒以外は使用 (冷媒補充・入替え) しない 指定冷媒以外を使用した場合、機器の故障や破裂、け

禁止がなどの原因になります。
 可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に選ばない
 万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因

ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所を 据え付け場所に選ばない

絶縁劣化により、火災や感電の原因となります。

電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、 ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない

火災の原因になります。

電源コードは重いものを載せたり、加熱したり、 引っ張ったりしない

火災や感電の原因になります。

延長コードを使用しない

火災の原因になります。



長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。

吹出口や吸込口などに金属、紙、水、棒などのも のや手を入れない

内部で高速回転しているファンや、高電圧筒所があるた め、けがや感電の原因になります。



電源プラグを抜いてエアコンを停止しない

火災や感電の原因になります。

お客様自身でエアコン内部の洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝 エアコン空調換気ご相談センターに依頼してください。 誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電 気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ・感電あるいは 火災の原因になります。

▲ 注意



掃除をするときは、必ず運転を停止して電源プラ グを抜く

抜く

プラグを 内部でファンが高速回転しているため、けがの原因に なることがあります。

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコン セントから抜く

ほこりがたまって火災の原因になることがあります。



電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う

電源コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、火 災の原因になることがあります。

密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒 に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因に なることがあります。

1年に1度は、室外ユニットの据付台などが傷んで いないか点検する

傷んだ状態で放置するとユニットの落下・転倒によりけ がの原因になることがあります。

前面パネル・エアフィルターを水洗いした後は、 水気をふき取って乾燥する

水気が残っていると感電の原因になることがあります。

漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する

正しく取り付けられていないと、感電の原因になること があります。

確認方法については、据え付けを行った販売店または 据え付け専門業者へお問い合わせください。

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水処理が不完全なときは、水が漏れて家財などをぬ らす原因になることがあります。

確認方法については、据え付けを行った販売店または 据え付け専門業者へお問い合わせください。

室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉が たまらないようにする

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品 に触れると、故障や火災の原因になることがあります。



食品・動植物・精密機器・美術品の保存や、船舶・ 車両などの特殊用途には使用しない

エアコンの故障の原因になります。また、これらのも のに害を与えることがあります。



窓や戸を開け放すなど、高湿状態(80%以上)で長 時間運転しない

禁止 室内ユニットに露がつき、滴り落ちて家財などをぬらす 原因になります。また、室内ユニット内部に露が付き、電 気部品の絶縁劣化による火災・感電の原因になります。

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない

水滴が滴り落ちるときがあり、汚損や故障の原因になります。

ユニットの上に花びんなどの液体の入った容器を置かない ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因 になります。

ユニットに洗濯物などを掛けない

ユニットが落下し、けがの原因になります。

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わ ない

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因 になります。

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない

落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。 また変形などにより、火災や感電の原因になります。

エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に 乗らない

転倒などけがの原因になります。

エアコン本体を水洗いしない

感電の原因になります。

前面パネルをはずした状態で、本体の金属部にさわらない けがの原因になることがあります。

ユニットの吸い込み部やアルミフィンにさわらない けがの原因になります。

エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない 動植物に悪影響を与える原因になります。

リモコン用乾電池は


- ●極性表示[(+)と(-)]を間違えて挿入しない
- ●充電しない
- ●乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎて使った り、使い切った乾電池をリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池 を交ぜて使用しない
- ●乾電池に直接ハンダ付けしない
- ●ショート・分解・加熱・火の中に投入しない

これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、やけど・け がの原因になることがあります。もし液に触れたときは、 水でよく洗い流してください。器具に付着した場合は、 液に直接触れないでふき取ってください。

●乳幼児の手の届く所におかない

電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

各部のなまえ

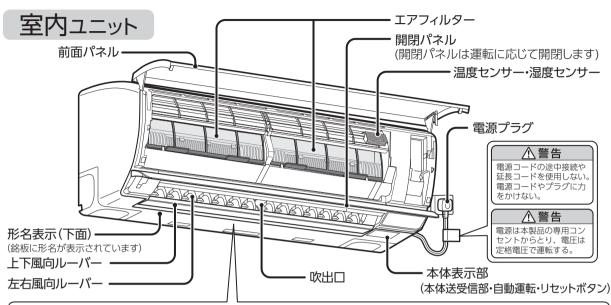




吹出口に指や棒などを 入れない

内部でファンが高速回 転しているため、けが の原因になります。


お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 換気ご相談センター (**∞0120-1048-00**) に依頼してください。 誤った方法で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁 不良が発生し、水漏れ・感雷あるいは火災の原因になります。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて お使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故 に至るおそれがあります。

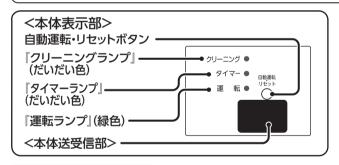


室外ユニット

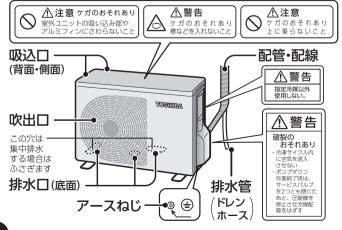

付属品

リモコン リモコン ホルダー





切換え銘板



乾雷池


リモコンホルダーの使いかた

リモコンホルダーは、ねじで 壁・柱などに取り付けられま す。取り付け場所から、信 号が本体に受信されることを (本体からの受信音で) 確か めてください。

リモコンの取り付けかた

リモコン下部をリモコンホル ダーに差し込んで取り付けて ください。



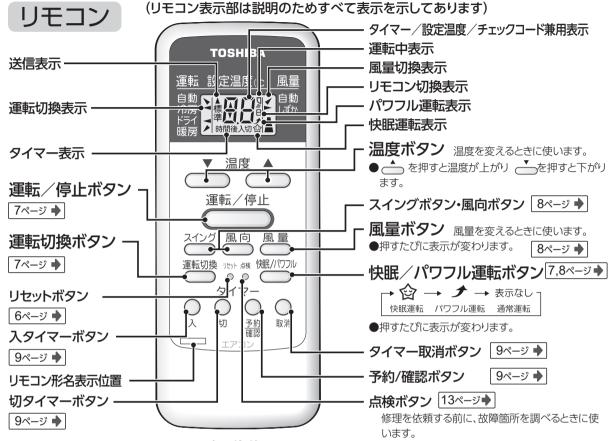

■ 1 つのリモコンで 2 台動作させたくない

下の「リモコンのB設定のしかた」「室内ユニットのB設定のしかた」で一方のリモコンと室内ユニットをB設定にすると、切り換えた室内ユニットとリモコンの間だけで運転することができます。

●リモコンのB設定のしかた

- ①先の細いもので点検ボタンを押す
- (表示が *QQ* になります) ②点検ボタンを押したまま、^{薬物}を押す(設定
 - ②点検ボタンを押したまま、 響響を押 温度表示部の右に B が表 示され、リモコンは 『B』 に設定されます) 標準



●室内ユニットの B 設定のしかた

- ①B設定したリモコンの^{運転切像}を押し て冷房を選択する
- ②室内ユニットの『自動運転・リセット』を約1秒押す____
- 3B設定したリモコンの 無転/停止を押して冷房運転をする (室内ユニットはB設定になります)
- ^{運転/停止}で停止する

お知らせ


- ●リモコンがB設定の状態で、乾電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、 再度リモコンのB設定が必要となります。
- 「室内ユニットのB設定のしかた」でB設定したリモコンの運転切換表示が暖房で運転した場合、室内ユニットはB設定となりますが、室内ユニット表示部のすべてのランプが消灯する場合があります。この場合 響響 を押して暖房を選択し、室内ユニット表示部の"自動運転・リセット"を押したまま(10 秒未満)、 準価/件世 を押して暖房運転をしてください。

■リモコンが使えないときの 運転(自動運転について)

リモコンが見つからないときやリモコンの電池が切れたとき は、室内ユニットで自動運転ができます。

●運転するとき

『自動運転・リセット』 ボタンを 1 回押すと自動運転になります。



ーニューニュー | 自動運転・リセット | 信動運転・リセット | ボタン ポタン をもう一度押します。



■「自動運転」ボタンの使いかた (静音設定など)

エアコン停止中に操作してください。

機能	操作方法	受信音	説明
自動運転	1秒間	なし	自動運転を開始します。
日勤建料	押します		もう一度押すと停止します。
クリーン	3秒間	ピッピッピッ	クリーン運転の「あり/なし」設定の
運転設定	押します	(3回)	切り換えを行います。 14ページ ▶
強制冷房	10秒間	ピッ	サービス時やエアコン移設時に使用し
運転	押します	(10)	ます。
静音設定	20秒間 押します	ピッピッピッ ピッピッ (5回)	運転の立ち上がりをゆるやかにして、 室外ユニットの運転音を抑えます。 ・出荷時は通常運転に設定されています。 ・設定と解除は同じ操作をくり返してください。

運転前の準備と確認

室内ユニット

エアフィルターが正しく取り 付けられているか確認する 10ページ♪

電源プラグをコン セントに差し込む





裏ブタを開けて、単四形 乾電池を入れる

(土) (土) を正しく!



先の細いものでリセットボタンを必ず押す

- 乾電池を交換した後の誤動 作を避けるため必ずリセット をおこなってください。
- 表示部が異常になった場合 などにリセットすると、もと に戻すことができます。



▲ お知らせ }------

- 乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池(単 四形)を2本お使いください。
- 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- ●室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの 表示がうすくなったり、お望みの運転ができなくな ったときは、早めに乾電池を交換してください。
- 液漏れによる故障を避けるため、1ヵ月以上使わな いときは乾電池を取り出してください。

準備ができたら 受信音の確認

リモコンを本体受信部に向けて操作する

受信できる距離 本体真正面で 7m 程度 本体の斜め位置から操作する

本体受信部が信号を受け ると室内ユニットから受 信音がします。

ピッ … 運転・変更

ピー … 停止 ピピッ

本体受信部

… お知らせ

お知らせ ピピッ が鳴るとき

運転設定が基準点に戻ったことを お知らせします。

(例) 温度設定のとき

送信できる距離が短く

+22°+23°+ 24° +25°+

温度 24℃ (冷房・ドライ・暖房時)

温度 標準(自動時) 風量 白動

風向 下限

スイング | 快眠/パワフル | 解除

クリーニング タイマー

運 転● Utry

(だいだい)点灯

△ お知らせ }------

- ●本体受信部との間にカーテン・ふすまなど信号をさ えぎるものがあると動作しません。
- ●日光などの光が本体受信部に当たる場合は、送信し ても信号を受け付けないことがあります。

△お願い

■落としたり、水などをかけないでください。

クリーン運転中

- 直射日光に当たるところやストーブなどの近くに置 かないでください。
- ●リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機 器を離すか、販売店にご相談ください。
- ■電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点 灯中は、リモコンの信号を受信できず運転、停止をしないこと があります。このようなときは、販売店にご相談ください。

クリーン運転機能 について

内部をきれいな状態に保つための運転です。 クリーン運転中はファンが回転し、エアコン 内部を乾燥させ、カビなどの成長を抑えます。

冷房またはドライモードで約10分以上運転したあと に運転を停止すると自動でクリーン運転を始め、時間 が経過すると自動的にクリーン運転を停止します。

●クリーン運転時間は表のとおりです。

運転モード	運転時間の 目安	クリーン 運転時間
冷房·自動冷房	10分未満	実施しない
ドライ	10分以上	4時間

クリーン運転を


2 回押す 途中で停止したいとき

ただし、エアコン内部のクリーン効果が弱まります。

クリーン運転中に エアコンを運転したいとき、



お知らせ }-----



- 油汚れや喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使うと、エアコン内部(熱交換器や送 風ファンなど)が汚れることがあります。付着した汚れやカビは取り除くことができません。
- ●クリーン運転中、わずかに霧が見えることがありますが異常ではありません。
- クリーン運転中、上下風向ルーバーが動きます。
- ●クリーン運転中に上下風向ルーバーを手で動かしたり、前面パネルを開けたりしな いでください。クリーン運転の効果が弱くなります。
- クリーン運転の電気代は、1回あたり約1円です。
- ●自動で開始されるクリーン運転を解除したい場合は『クリーン運転の「あり/なし」 切り換え方法』を参照してください。 14ページ ▶

お願い

● クリーン運転中、送風ファンは回転していますのでエアコン本体にさわらないでください。

運転する(自動・冷房・暖房・ドライ)

自動

運転内容はすべてエアコンにおまかせです。温度は微調節できます。

冷房・暖房

お好みの設定温度と風量に設定できます。

ドライ

梅雨どきなど湿度が高いときに使います。

快眠運転

自動・冷房・暖房運転時、おやすみのときにお使いください。 寝汗や寝冷えを抑えた心地よい睡眠ができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。

パワフル運転

冷房・暖房運転時、エアコンの能力を最大限に引き出し、強力な運転をします。

運転のしかた

<運転中>



TOSHIBA

運転 設定温度(で) 風量

運転/停止

運転設定が基準点に戻っ たことをお知らせします。





ボタンを押すたびに ▶ 表示位置が変わります

●押すごとに… →自動→冷房→ドライ→暖房

運転内容が変わります

受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが点灯 リモコン表示部に 2表示



● 受信音が鳴り、運転ランプが消灯し、リモコン表示部の 🦼 が消え てクリーニングランプが点灯し、クリーン運転が開始されます。

※暖房運転や運転時間が10分未満のときはクリーン運 転をしません。

快眠/パワフル運転のしかた

冷房•

暖房運転中に



● 押すごとに…



運転モードが変わります

白動運転中に 快眠運転になります



● 押すごとに…



運転モードが変わります

◇ お知らせ }------

- ■運転の種類・風量・温度は一度セットすると、次回は同じ内容で運転しま す。ただし、風量の"しずか"は次回の運転のとき風量は"自動"になります。
- 運転切換の"自動"を選んだとき、お部屋の温度や外気の温 度によっては送風運転になる場合があります。
- 再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間 たってから運転を始めます。
- 暖房運転のとき、運転開始時すぐに風は出ません。室内熱交 換器が暖まってから温風が吹き出します。
- 暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあり ます。性能の低下を防ぐために自動的に除霜(霜取り)運転を 行います。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外 ユニットから水や湯気が出ますが、異常ではありません。

運転を開始したとき

●室内ユニットの開閉パネル と上下風向ルーバーが開き ます。



暖房時

自動・冷房・暖房運転開始時は開閉パネルを斜め位置とし、設定温度に 近づいたとき、または運転開始から10分経過後に全開位置になります。

快眠運転について

- 設定温度に近づけたあと少し温度を下げ、その後温度を 徐々に上げていきます。
- 快眠運転時の設定温度はおやすみ前に快適だと感じる温度 に設定してください。
- タイマー運転ではありません。
- ●ドライ運転中は使えません。
- 風量は白動です。
- 次回の運転のとき、快眠運転は解除されています。
- 快眠運転中は、室内ユニット表示部が暗くなります。

パワフル運転について

- ●風量自動(パワフル設定なし)に比べ風量が増加し、運転音 が大きくなります。
- ●次回の運転のとき、パワフル運転は解除されています。

温度・風量・風向き

TOSHIBA

運転 設定温度(℃) 風量

▼ 温度

自動しずか

温度を変えるときは…



24℃のとき ピピッ 46ページ

■温度表示について

リモコン 表 示	自動のとき	冷房・暖房・ドライ のとき
設定温度	標準 (24℃設定) より 約5℃高め~5℃低め ^{設定温度} ・5 ~ ^機 ~ ・5	17~30

おすすめの設定温度

暖房	20 ~ 24°C	冷房	26 ~	- 28℃
	お部屋の温度	度より 2	~ 3℃	こ低め
ドライ	設定温度がお部 送風だけになり	3屋の温度	より高い	ハと、
	送風だけになり	除湿効果	があり	ません。

風量を変えるときは…



お好みの風量を選ぶ

m 自動のとき ピピッ 🗣 6ページ

最大風量は (を押して パワフル運転を選ぶ


■風量表示について

リモコン表示	◎量 で選べる風量	(雌//アワフル でパワフル運転 (🏕) を選んだときの風量
自動のとき	自動しずかし	(パワフル運転は選べません)
冷房・暖房 のとき	自動 (強) (弱) (微)	風量は (全国) となり最大になります。 (ただし、室温が設定温度に近づくと、) 風量は低下します
ドライ のとき	風量は選べません。 ✓ 自動 だけです。	(快眠/パワフル運転は選べません)

- "しずか"は、室内・室外の運転音を小さくする運転です。運転音とともに能力も 抑えますので、長時間使っているとよく冷えない(暖まらない)ことがあります。
- 冷房・暖房運転中に ^(塊//ワ) を押してパワフル運転 (★) を選ぶと、風量は、自 動となり最大になります。ただし、室温が設定温度に近づくと、風量は低下します。
- ●風量が"強風"や"パワフル"などで風の音が気になるときは、風量を1段階下 げることをおすすめします。

上下風向ルーバーの動き

ト下風向ルーバーは 手で動かさないでく ださい。記憶してい る位置がずれたり故 障の原因になること があります。風向ボ タンを操作しないと きは、自動的に次の ように動きます。

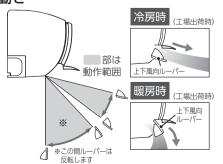

スイングさせたいときは…

スイング

受信音が鳴り、上下風向ルーバー がスイングします。

解除のとき ピピッ 46ページ

- ■スイングの位置を変えたいときは、^{風向} ボタンで調節します。

風向きを変えるときは…

上下

運転中に



下限のとき ピピッ 46ページ

受信音が鳴り、上下風向ルーバーが段階的に 動きます。

♪ お知らせ }------

- 最大風量となる風向位置は 風向を押し、下限位置 (ピピッ)からピッが8回鳴った位置となります。
- 風向は前回の位置を記憶しています。 (メモリールーバー機構)
- 停電、電源プラグを抜いた場合、メモリール-バーは解除されます。

左右

左右風向ルーバーは手で調節する ことができます。



■調節するときはルーバー の先端をつかんで調整し てください。

▲ お知らせ }-----

- スイング中は調整しないでください。
- 上下風向ルーバーが回転した場合、調整した左右 風向ルーバーの向きが変わることがあります。再 度、お好みの位置に調整してください。
- 左右風向ルーバーを無理に曲げたり引っ張ったり した場合、はずれたり破損する場合があります。
- 左右風向ルーバーを左右に強く押し付けすぎると、上 下風向ルーバーが回転できなくなることがあります。 ● 左右風向ルーバーを調整する場合は、必ず手で調
- 整してください。
- ・ルーバーよりも奥に手を入れないでください。 ・金属、紙、棒などで調整しないでください。 内部で高速回転しているファンがあるためけがや 破損の原因になります。

タイマーを使う


「今から 6.5 時間後に運転を始めたい」、「今から 2 時間後に 運転を止めたい」というときに最大12時間まで入タイマー、 切タイマー、どちらかの予約ができます。

予約時間になると運転を開始。例えば心地よい温度でお目覚めしたい。

切タイマー


予約時間になると運転を停止。例えば眠るころにエアコンを停止したい。

<タイマー予約中>





入タイマー (切タイマー)予約のしかた



運転を始める(止める)までの時間を選ぶ

● 押すごとに…



時間表示が順に変わります





予約する

受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプとタイマーラン プが点灯

リモコン表示部に 🛭 表示

● 時間表示は点滅から点灯に変わり、3 秒後に設定温度 表示に変わります。 3秒後





[6.5 時間後に入タイマーを予約] したときの表示です。

残り時間を確認するとき



リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る

予約を取り消すとき



本体表示部のタイマーランプが消え、リモコン表示部の入(切)が消える

停電があったとき

● タイマー予約は取り消されます。 再度 タイマー予約をしてください。

予約時間を変更するとき

●もう一度はじめから予約してください。

♪ お知らせ ---

- ●タイマー予約中に運転/停止を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。
- 切タイマー予約中に ^{運転/停止}を押すと、運転条件によってクリーン運転をする場合があります。
- ●予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表示されます。 前回と同じにしたいときは「入」または「切」を押してからそのまま 譏 ボタンを押してください。
- ●入タイマー、切タイマーの組み合わせはできません。
- 予約時刻になるとリモコンから信号が送信されますので、リモコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてください。 信号が届かない場合、予約した時刻が最長 15 分程ずれることがあります。
- ●停止中も切タイマー設定ができ、設定すると運転を始めます。
- ●切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、クリーン運転を行いません。

お手入れ

⚠ 警告

●お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン 空調換気ご相談センターに依頼してください。誤った方法で内部 洗浄を行うと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生 し、水漏れ・感電あるいは火災の原因になります。

こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気代の節約にもなります。

通常のお手入れ 点検・お手入れの前には、リモコンで運転を停止して電源プラグを抜いてください。

本 体

やわらかい布でからぶきする

- 本体の汚れがからぶきで落ちないときは、ぬるま湯(40℃以下)ですすいだ布をよく絞ってふいてください。
- ※開閉パネル、上下風向ルーバー、左右風向ルーバーは取りはず しできません。



リモコン

やわらかい布でからぶきする

●水洗いをしないでください。故障の原因となります。

お願い


- ●アルコール・ベンジン・シンナー・ガラスクリーナー・みがき粉などは使用しないでください。製品をいためます。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したり表面がはげたりすることがあります。

エアフィルター

約2週間使用したら、必ずお手入れしてください。 エアフィルターの目づまりは冷暖房効果が下がることがあります。

ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする


水洗いしたときはよく乾燥させてください。





■はずし方・取り付け方


- 1.前面パネルをカクッと止まる位置まで引き上げる
- 2.エアフィルター下部の凸部を少し持ち上げて下に引き出す
 - ●取り付けは本体に差し込んだ後、エアフィルター下部を フィルター押さえにはめ込み、前面パネルを閉めます。

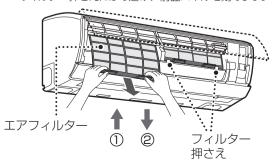

前面パネルの開けかた


左右側面の下側についている取っ手を手前に引いてから、カクッと止まる位置まで引き上げます。

前面パネルを更に開くと、前面パネルを固定しているアームがはずれて落ちるおそれがあります。

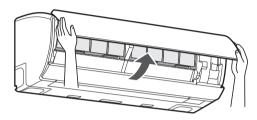

前面パネルの取りはずしかた

前面パネルを止まる位置まで引き上げ、右または左 のアームを外側に押しながらはずし、手前に引いて 取りはずします。

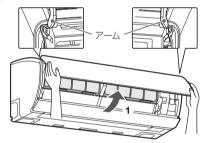

前面パネルの取り付けかた

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける


前面パネルを水平位置にして、左右のアームを本体両端の軸の 溝に合わせて押し込みます。

左右のアームが確実に奥まで入っていることを確認してください。 すき間があるときは、もう一度やり直してください。



前面パネルの閉じかた

前面パネルを下方に下げ、吹出口上部を2カ所押して閉めます。



▲ 注意

- ●お手入れ(エアフィルター・着脱時)のときは、不安定な台に乗らない 転倒などけがの原因になることがあります。
- ●エアフィルターを水洗いした後は、水気をふき取って乾燥する 水気が残っていると感電の原因になることがあります。

長期間使わないとき



- 3~4時間、送風運転をして内部を乾燥させる
- "冷房"運転で設定温度を高めにすると送風運転になります。
- ② リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜く
- 3

エアフィルターのお手入れをする

◆10ページ



リモコンの電池を抜く

●長期間放置すると電池の液漏れや放電の恐れがあります。

再び使い始めるとき



エアフィルターが汚れていないか、取り付けられているか確認する

2

室内・室外ユニットのまわりがふさがれてい ないか確認する

- ふさがれていると性能が低下し、運転できなくなることがあります。
- (3)

リモコンに電池を入れる



電源プラグを差し込む

定期的な点検

- ●長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用状態により部品が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くなり室内ユニットから水漏れすることがあります。
- 通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検整備(有料)をおすすめします。
- 使用環境によってはカビ・ホコリなどの異物付着により、においが発生することがあります。

においが気になるときはクリーニングをおすすめします。

ン お願い →------

エアコンのクリーニングについて

エアコンのクリーニングは洗浄方法や洗浄剤の選定に高い専門技術が必要です。クリーニングをご希望する場合は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご依頼ください。 16ページ★

空気清浄フィルター(別売品)について

お部屋にあわせ、下記のいずれかの別売フィルターが取り付けられます (2 枚まで)。お買い上げの販売店でお求めください。

酵素除菌フィルター

(RB-A605S…2 枚入り)

集じんフィルター

(RB-A603S…集じんフィルター 4 枚 ※ 取付枠 2 個入り) ほこり・花粉などのハウスダストを取り除きたい場合。

集じん・脱臭フィルターセット

(RB-A407DK…集じんフィルター 2 枚・脱臭フィルター 1 枚 ※取付枠 2 個入り)

ほこりやハウスダスト、においを取り除きたい場合。

光再生脱臭フィルター

(RB-A606D…2 枚入り)

たばこやペットなどのにおいを強力に取り除きたい場合。


※このエアコンでは取付枠は使いません。

△ お願い

集じんフィルター・脱臭フィルターはタバコの有害物質 (一酸化炭素等)は除去できません。 時々窓を開けて空気を入れ換えてください。


■取り付けかた

- 1. 前面パネルを開く
- 2. エアフィルターをは ずす



- 3.本体の枠に別売の フィルターを取り付ける
- 4.エアフィルターを取り 付け、前パネルを閉 める

本体の枠は 2 カ所あります。

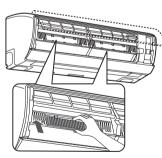

■交換・お手入れのめやす

- ●酵素除菌フィルターは約6ヵ月を目安に交換してください。 お手入れは不要です。
- ●集じんフィルターは約3ヵ月を目安に交換してください。 お手入れは不要です。
- ●脱臭フィルターは約6ヵ月を目安に交換してください。 お手入れは不要です。
- 光再生脱臭フィルターは約3年を目安に交換してください。 お手入れは6ヶ月に1回直射日光の下で6時間を目安に 天日干ししてください。(水洗いは絶対にしないでください)

各フィルターの交換時期は目安です。汚れがひどい場合は 早めに交換してください。

心配しないで故障ではありません 故障かな?

カの Fatyle能にはるわずわ理由が大い心理大い士士!

<u>次のよ</u>	うな状態にはそれ	1ぞれ理由があり心配ありません。
この。	ようなときには	説明
運転ランプ(緑)が ゆっくり点滅して いる		●運転中(入タイマー予約含む)停電になると、再通電したとき に点滅します。リモコンの運転/停止ボタンで運転を開始す ると、点滅が点灯に変わります。また再通電時、タイマー予約 は取り消されますので、再度タイマー予約をしてください。
音がする	室内ユニット	 ●電源プラグ挿入時、エアコン停止時や前面パネル開閉時、開閉パネルや上下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音(グッグッ・カタカタ)がすることがあります。 ●冷媒の流れが切り換わるとき、プシューと音がします。 ●温度の変化により部品が伸び縮みするとき、ピシピシと音がします。 ●冷媒が流れるとき、シュルシュル、グッグッグッと音がします。 ●運転を停止したときは、2~3分後にカチッというリレーが切れる音がします。 ●運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。 ●排水管付近からのポコポコ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になるときは、対応部品(別売品の「ルームエアコン用逆止弁」)をお買い求めください。詳しくは、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。
	室外ユニット	●ブシュー音は、冷媒の流れが切り換わる音です。 ●外気の温度が低く室外ユニットを予熱しているときは、停止中に室外ユニットからキーンという音が聞こえることがあります。 ●真冬(または真夏)の運転開始時は最大能力で運転します。 この時通常より音が大きく聞こえる場合があり ます。静音設定をお試しください。 ●運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコントロールするために制御弁を位置合わせする音です。
繋が出る	室内ユニット から霧が出る	●お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがあります。 ●冷房運転、ドライ運転またはクリーン運転中に、熱交換器に付いた水 分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。
出気・	室外ユニット から水・湯気 が出る	●暖房運転時、霜がつくことがあります。暖房効果を高めるために、霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や湯気となってでるためです。●冷房・ドライ運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の水分が結露したものです。
設定温度・湿度にならない		●室内外の状況によっては設定温度・湿度にならないことがあります。(設定温度・湿度と運転開始時の温湿度との差が大きいとき。また、外気温度も大きく影響します。)
部屋がにおう		●壁やじゅうたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出てくるためです。
上下風向ルーバーが 前回運転時と違う 位置に来る		●除湿時は調節した位置を記憶しません。 ●自動の冷房、冷房運転または除湿運転でお部屋の湿度が高いと きは、上下風向ルーバーがやや下向きになることがあります。
風が止まる		●暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。 ●冷房・ドライ運転時、風が止まる場合があります。
		●運転を停止した場合、必ず上下風向ルーバーは一度全開にな

り、その後閉じます。止まるときに上下風向ルーバーが上下に

●運転中は、お部屋の温度・湿度・外気温度や設定温度に応じて 上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。

細かく速く動きます。

このようなときには	
運転ランプ (緑)、タイマーランプ (だいだい) がはやく点滅する (1 秒間に約5回)	
室内ユニット表示部のランプが暗い	
リモコンで送信できない	
エアコンが運転しない	
冷房・暖房が弱い (途中で止まる)	
停止しているのに、 開閉パネルが開いている	
開閉パネルが開かない (運転中に開閉パネルが閉まっている)	
リ (を押しても、上下風向ルー バーが動かない	
ジ 風量が"自動"と"しずか"にしかならない を	
操	
て	
思 運転中に 変数 を押しても エアコンが止まらない	
操作しても 設定温度が表示されない 圏型を押しても 風量表示が変わらない 運転中に型が止まらない ようになられが動かない ボーが動かない	
ら は リモコンの表示がおかしい い とき (表示が「DD」など)	
い とき (表示が「00」など)	

上下風向ルーバーが

勝手に動く、

こきざみに動く

もう一度お調べください

調べるところ	参 照ページ
●「室内ユニットのランプが点滅しているとき」の手順に従って、不具合内容を確認してください。	13
●快眠運転中ではありませんか?	7
●リモコンを本体受信部に向けてボタンを押しましたか?●リモコンの電池の向き (+・ー) が逆ではありませんか?●リモコンの電池切れではありませんか?	6 6 —
●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●ブレーカーかヒューズが切れていませんか?●停電ではありませんか?	6 - -
● 再運転や電源プラブを差し込んだ直後ではありませんか?→機械を保護するために3分間は運転しません。● 入タイマー予約になっていませんか?	9
→ ^{運転/停止} をもう一度押してください。	
●エアフィルターが汚れていませんか? ●設定温度・風量切換・風向調節が適切ですか? ●風量切換が"しずか"、"微"で長時間運転していませんか?	10 - 8
●吸込口や吹出口がふさがれていませんか? (タンス、植木、積雪など)	_
●窓や戸などが開いていませんか? ●快眠運転になっていませんか?	7
●ドライ運転になっていませんか? ●運転条件からはずれていませんか?	7 14
●切タイマー予約時間になったのではありませんか? ●電圧の変化、吸込口がふさがれているなどで機械に無理が かかり、保護装置が働いている場合があります。障害物を	9
取り除き、約30秒後ブレーカーを入れ直してください。 ●霜取り運転中ではありませんか?	7
●運転停止後、開閉パネルを開閉しませんでしたか? → 度 準 を押して運転を開始し、再度 を押して停止してください。 ●開閉パネル左側のリンクがはずれていませんか? →はずれていましたら開閉パネルの凸部をリンクの穴に差し込んでください。	_
●クリーン運転中ではありませんか?●開閉パネル左側のリンクがはずれていませんか?→はずれていましたら開閉パネルの凸部をリンクの穴に 差し込んでください。(上記図を参照してください。)	6
●入タイマー予約になっていませんか?	9
●自動運転中ではありませんか?	5, 7
●自動運転中ではありませんか?	5, 7
●ドライ運転中ではありませんか?	7
●クリーン運転中ではありませんか?	6
●入タイマー予約になっていませんか?●クリーン運転になっていませんか?●自動の冷房、冷房運転またはドライ運転中でお部屋の湿度が高いときは、上下風向ルーパーが狭い範囲でしか動かないことがあります。	9 6
●リモコンのリセットボタンを押してください。	6

室内ユニットのランプが点滅しているとき

一度電源プラグを抜き、30秒後にもう一度差し込み運転 再びランブが点滅するときは、点検・修理が必要

修理を依頼する前に、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください

自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただく機能です。「故障ではありません」「故障かな?」の内容を確認しても異常が認められる場合は修理を依頼する前に、リモコン表示部に表示されるチェックコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。

■自己診断のしかた

チェックコードには数字と アルファベットが使われて います。

5は5です。**C**は0です。**6**は6です。**d**は0です。**8**は4です。**b**は8です。



先の細いもので点検ボタンを押す

●リモコン表示部が点検表示 *DD* に変わったことを確認してくだ。

(2) 🃤 をエアコンに向けて1回ずつ押す

正常なときは押すたびに受信音が ピッと鳴り、リモコン表示部のチェ ックコードが変わります

:->00--->0/--->02--->1d--->1E-:

エアコン本体のタイマーランプが点滅 (1 秒間に 5 回)

- ●*□□*が表示されるまで全て確認 してください。

異常のあるときは受信音がピッから、 ピピピ(約10秒間鳴り続ける)と鳴りま す。リモコン表示部 | **アア** |

のチェックコードを 確認してください。

チェックコード	異常個所
00,0 1,04,00,04,0F	室内ユニット(Fケーブルの誤配線含む)
02.03.07.14.16.17.18	
8, 8, E,&,E,F	

- ●リモコン表示部に2桁の英数字を表示
- ●エアコン本体の全てのランプが 点滅(1秒間に5回)。

3 自己診断機能を解除するときは ^{運転/停止}を押す

●点検前の表示に戻ります。

ンお願い

- ●電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しないことがあります。
- ●ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認したときは 正しい異常コードを示さないことがあります。
- ●お客様ご自身での分解・修理をしないで、販売店または東芝エア コン空調換気ご相談センターにお知らせください。
- 運転/停止を押しても通常の表示に戻らないときは、リモコンのリセッ

●自己診断機能を解除しても、エアコン本体には異常コードが残ります。

知っておいていただきたいこと


■自動運転(標準)の運転内容

- ●お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類・設 定温度・風量切換・風向を自動的に選びます。
- ●運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室 外ユニットが15分以上停止したときなどに、再選定されます。

自動運転(標準)のしくみ

お部屋の温度: 室内ユニットの吸込□温度 外気の温度:

室外ユニットの吸込口温度



■運転条件

下表の条件以外で運転すると、保護装置が働き運転できないことがあります。また、故障の原因になることがあります。

	外気の温度 約21~43℃	部屋の温度 約21~32℃
冷房運転	部屋の湿度 80%以下 80%をこえた状態で長時間 表面に露がつき、水滴が落ち	
暖房運転	外気の温度 約21℃以下	部屋の温度 約28℃以下
ドライ運転	外気の温度 約21~43℃	部屋の温度 約21~32℃

■暖房運転について

- ●外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式(ヒートポンプ方式)です。
- ●通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します。
- 外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力の低下を防ぎます。それでも暖房能力が不足のときは、他の暖房器具と併用してください。
- 運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器が暖まってから温風が吹き出します。

■クイック暖房

外気および部屋の温度が低いときは、暖房運転開始時に温風吹き出し時間を早くするため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱することがあります。(約 20W 消費します)

■クリーン運転の「あり/なし」切り換え方法

- ※工場出荷時はクリーン運転「あり」に設定されています。 下記の手順で切り換えてください。
- ■エアコン停止中に自動運転ボタンを3秒以上押します。自動運転が開始され、エアコン本体から"ピッピッピッ"と受信音がしたら指をはなします。(これで切換完了です)
- ※クリーン運転を「なし」から「あり」に切り換えた場合だけ、自動 運転で点灯している運転ランプ(緑)が5秒間速く点滅します。
- ■エアコンの自動運転を停止させるため、もう一度自動運転ボタンを押してください。

■ JEMA 標準 HA 端子一A

このエアコンは JEMA(日本電機工業会)標準 HA(ホームオートメーション)端子ーAが付いています。JEM 規格適合の集中コントロールシステムと接続することで集中コントロールができます。なお、運転の種類は自動運転となります。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

■据え付けについて

♠ 警告

据え付けは、お買い上げの販売店または据えて付け専門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。 お客様 ご自身で据え付けを行うと、火災・破裂・感電・けが・水漏れの原因になります。

据付場所について

14 ● 室外ユニットは、水が出ますので水はけのよいところに設置してください。

据付場所について(つづき)

- 次のような場所には設置しないでください。
- ・テレビ、ステレオ、ラジオなどが1m以内にあるところ。1m以上であっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ・ 高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器等)無線機 器等があるところ。誤動作します。
- ・油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- 海岸地区のような塩分の多いところ。
- 機械油の多いところ。
- 海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。
- ・温泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
- ・暖房運転時、エアコンの 吹出口真下にカーテンボ ックス等の障害物がある と、効果が出ないことが あります。



運転音にもご配慮を

- 運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないように、十分な 強度がある場所に設置してください。
- ■室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所に設置してください。
- ■エアコン運転中に異常音がする場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

積雪や氷結にもご配慮を

- 積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪でふさがれ、 暖まりにくくなったり故障のもとになったりすることがあります (詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。
- ●寒冷地では氷結防止のため、除霜水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結すると暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。

電気工事について

▲警告

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路を使用する 電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 専用コンセントの増設を専門業者に依頼する 延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。

アースの設置について

警告

アース工事は販売店または専門業者に依頼する アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 確認方法については、据え付けを行った販売店、ま たは据え付け専門業者へ問い合わせください。

- 室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアースを取り付けることができます。
- ●アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続 されてないことを確認してください。
- アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室外ユニット に内蔵している周波数変換装置(インバーター)の高周波に よって室外ユニット表面に電気を帯びるのを防ぎます。アース が取り付けられていないと、室外ユニット表面に触れたとき、 電気を感じることがあります。
- ●ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。

移設について

▲ 警告

エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店 または東芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する 専門知識がないと、火災・破裂・感電の原因になります。

- 引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強制冷房運転により冷媒回収が必要です(別途移設費用が必要です)。
- 周波数 (50 / 60Hz) は、自動切換です。

◆ 5ページ

仕様

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

			室内ユニット	室外ユニット
形		名	RAS-5621D(W) RAS-5621D(C)	RAS-5621AD
種	種類		冷房・暖房兼用スプリット形	
電		源	単相200V	
冷			5.6 (0.8~5.8)	
	消費電力(W) 運転電流(A)		2250 (15	0~2300)
			11.	.61
	エネルギ		2.4	
	運転	音 (dB)	51	53
	面積の目安	鉄筋アパート	3	9
_	R 回き洋室 木造南向き和室			
			2	
暖	暖標準能力(kW)		6.7 (0.8~8.4)	
	標準消費電力 (W)		1780 (150~2780)	
	運 転 電 流(A)		9.39 (最大15.0)	
	エネルギー消費効率		3.1	
	運転	音 (dB)	51	54
	面積の目安鉄筋アパート		3	0
_	(m ²)	南向き洋室	_	
	房 (***) 木造南向き和室		2	
通年エネルギー消費効率		デー消費効率	5.	
区	5.		F	
質		量 (kg)	12.5	37
外刑	外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)		293×790×279	550×780×290

- ●仕様表は日本工業規格(JIS C9612)にもとづいています。
- ●仕様に表示している暖房標準能力(kW)は、日本工業 規格(JIS C9612)に定められている外気温7℃室内 温度20℃で運転した場合を示します。寒冷地や特に 外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談し てください。
- ●能力·標準能力·消費電力·標準消費電力の()内の値は、最小値~最大値を表します。
- ●製品仕様は改良のため変えることがあります。
- ●運転を停止したときもマイコンを働かすため約1Wの 電力を消費します。
- ●エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表わしたものです。
- ●通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある 一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力 1kW当たりの冷房・暖房能力を表したものです。
- J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル)の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.toshiba.co.ip/tha/



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600kgに相当するフロン類が封入されてい ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄 等にあたってはフロンの回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロンの回収が必要です。(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 右の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使い いただいた場合は、経年劣化による発火・ けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

			冷房	暖 房	
	電源電圧		製品の定格電圧による		
	周波数		50/60Hz		
環境条件	фh	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)	
	室内	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)	
	室外	温度	35℃(乾球温度)	7℃(乾球温度)	
	主力	湿度	40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)	
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	全世 住宅		木造平屋、南向き和室、居間		
貝彻木什	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用	用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用	時間	9時間/日	7時間/日	
	1年間の使	用時間	1,008時間/年	1,183時間/年	

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター

フリーダイヤル

00 0120-1048-00

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料: 有料)

FAX 045-461-3493 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- ●この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間(冷媒回路部品は5年間)です。詳しくは保証書をご覧ください。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、 特段のお申し出がない場合は弊社 にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な 部品です。

修理を依頼されるときは

出張修理

ご使用中に異常が生じたときは、12,13ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、13ページのチェックコードを確認してお使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料から構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

このような

症状はあり

ませんか。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容...


品名 ルームエアコン

形名(本体・リモコン形名)

お買い上げ年月日

故障状況:できるだけ具体的に

(チェックコード)



形名表示

7"住所

付近の目印等も合わせてお知らせください

お名前

電話番号

訪問希望日

便利メモ (お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です)

長年ご使用のルームエアコンの点検を!



愛情点検

- ●電源コードやプラグが異常に 熱い。
- ●電源プラグが変色している。●焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げなどの取付 部品が腐食していたり、取付 がゆるんだりしている。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。
- ●運転音が異常に大きい。
- ●電源コードに破れがある。
- ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、ご使用を中止して、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

東芝ホームアプライアンス株式会社

エアコン事業部

〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-15 (東芝昌平坂ビル) http://www.toshiba.co.jp/tha/